

ホームズ君省エネ診断連携マニュアル

ホームズ君での連携ファイル作成操作手順

1. ホームズ君を開き以下の手順で操作してください

①間取りの入力

CADモード

CAD入力

間取り情報を入力します。

②開口部の入力

CADモード

開口部入力

開口部を入力します。
外壁側の開口のみ入力すれば、エネルギーパスの計算は可能です。

③省エネの算定条件設定

外皮モード

算定条件設定

省エネの算定条件、断熱仕様の全体設定を入力します。
地域、各部位の断熱仕様、建物の高さ情報などを設定します。

④省エネの個別設定

外皮モード

個別設定

開口部や部位ごとの断熱仕様を個別に設定します。

⑤一次エネの設定

一次エネモード

一次エネ設定

居室の設定や、各設備機器を設定します。
ここで設定した項目は、エネルギーパスの設定項目として引き継がれます。

⑥エネルギーパスの概要設定

一次エネモード

エネルギーパス

エネルギーパス固有の項目を設定します。

⑦隣接地・日射設定

外壁・屋根・天井に対して、日射の有無、隣接距離、隣接高さを設定します。

⑧開口設定

開口番号	日射の有無	日射遮蔽材料	窓枠	遮蔽物		窓枠	
				計算値	編集値	計算値	編集値
1	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
2	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
3	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
4	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
5	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
6	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
7	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
8	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
9	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
10	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
11	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
12	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
13	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
14	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
15	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
16	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
17	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
18	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
19	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
20	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
21	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
22	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
23	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
24	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
25	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
26	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
27	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
28	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
29	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
30	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
31	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
32	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
33	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
34	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
35	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
36	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
37	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
38	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
39	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
40	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
41	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
42	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
43	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
44	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
45	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
46	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
47	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
48	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
49	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
50	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
51	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
52	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
53	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
54	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
55	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
56	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
57	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
58	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
59	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
60	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
61	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
62	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
63	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
64	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
65	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
66	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
67	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
68	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
69	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
70	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
71	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
72	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
73	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
74	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
75	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
76	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
77	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
78	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
79	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
80	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
81	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
82	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
83	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
84	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
85	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
86	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
87	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
88	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
89	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
90	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
91	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
92	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
93	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
94	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
95	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
96	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
97	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
98	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
99	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0
100	日射有り	無し	窓枠	0	0	0	0

開口部ごとに日射の有無や、遮蔽物、窓枠、横庇などを設定します。

⑨エネルギーパス連携ファイル作成

エネルギーパス連携用ファイル(XMLファイル)は「C:\HomesEne\EnergyPassXML」フォルダに保存されます。


連携ファイル取り込み操作手順

1. エネルギーパスソフトウェアプログラム「エネルギーパス.exe」を開き、ログインIDを入力し計算プログラムを開く

ログイン

ユーザID:

認証 キャンセル

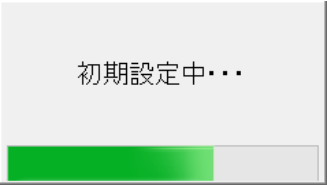

エネルギーパス計算プログラム【onlineモード】が開く

エネルギーパス計算プログラム【onlineモード】

計算シートを開く

入力シートを開く


ファイルを開く

Japan Energy Pass Association


入力シート version 7.1015

計算シート version 7.0183


- 「計算シートを開く」をクリック
- 入力欄右の操作ボタンから「連携XMLを取込」をクリック

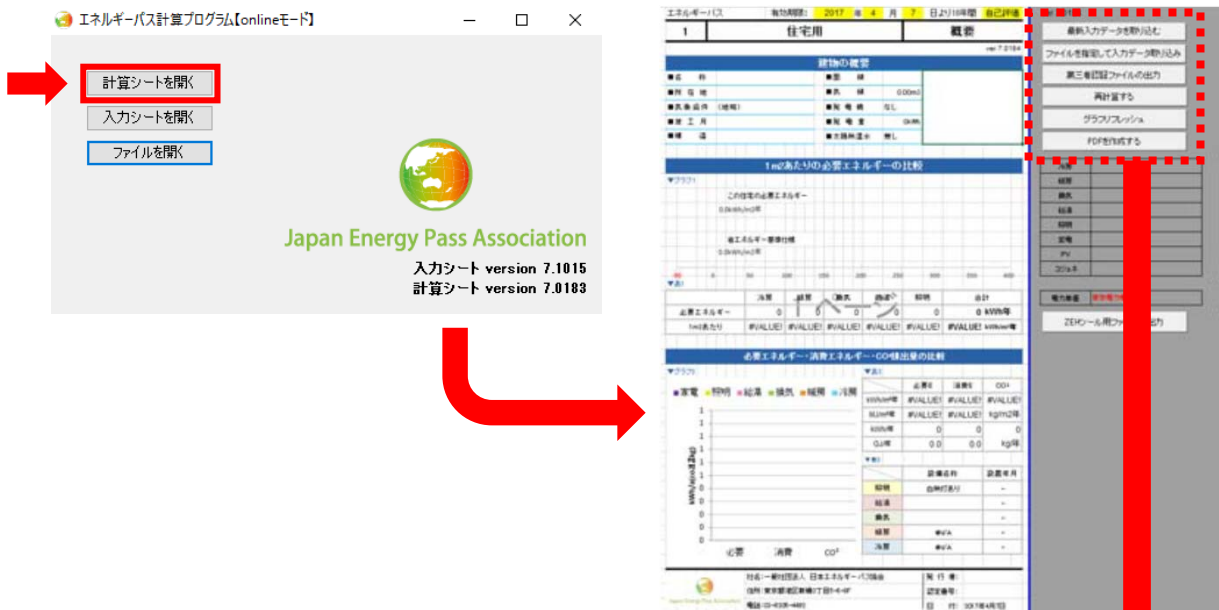

ファイルを指定して入力データを取り込み→

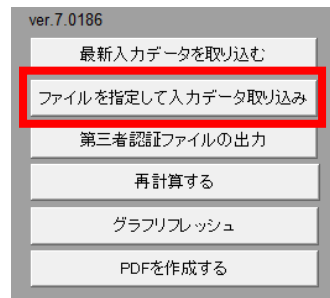

- ホームズ君から書き出したxmlファイルを選択して開く

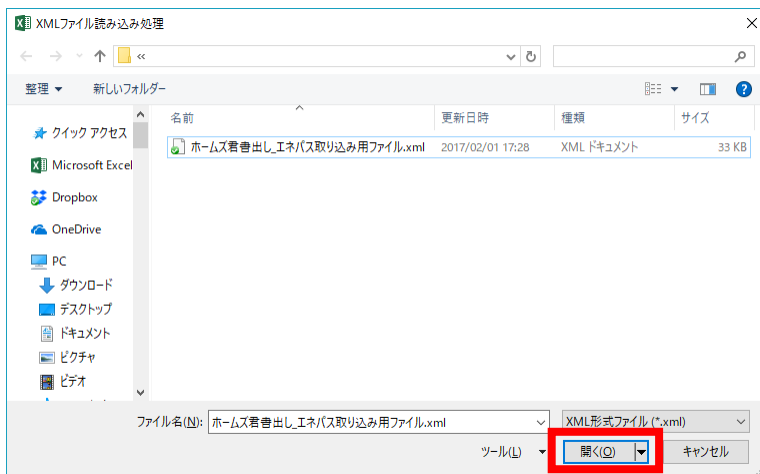

以上で計算結果が得られます。